Схема трубопроводов холодоснабжения кондиционеров

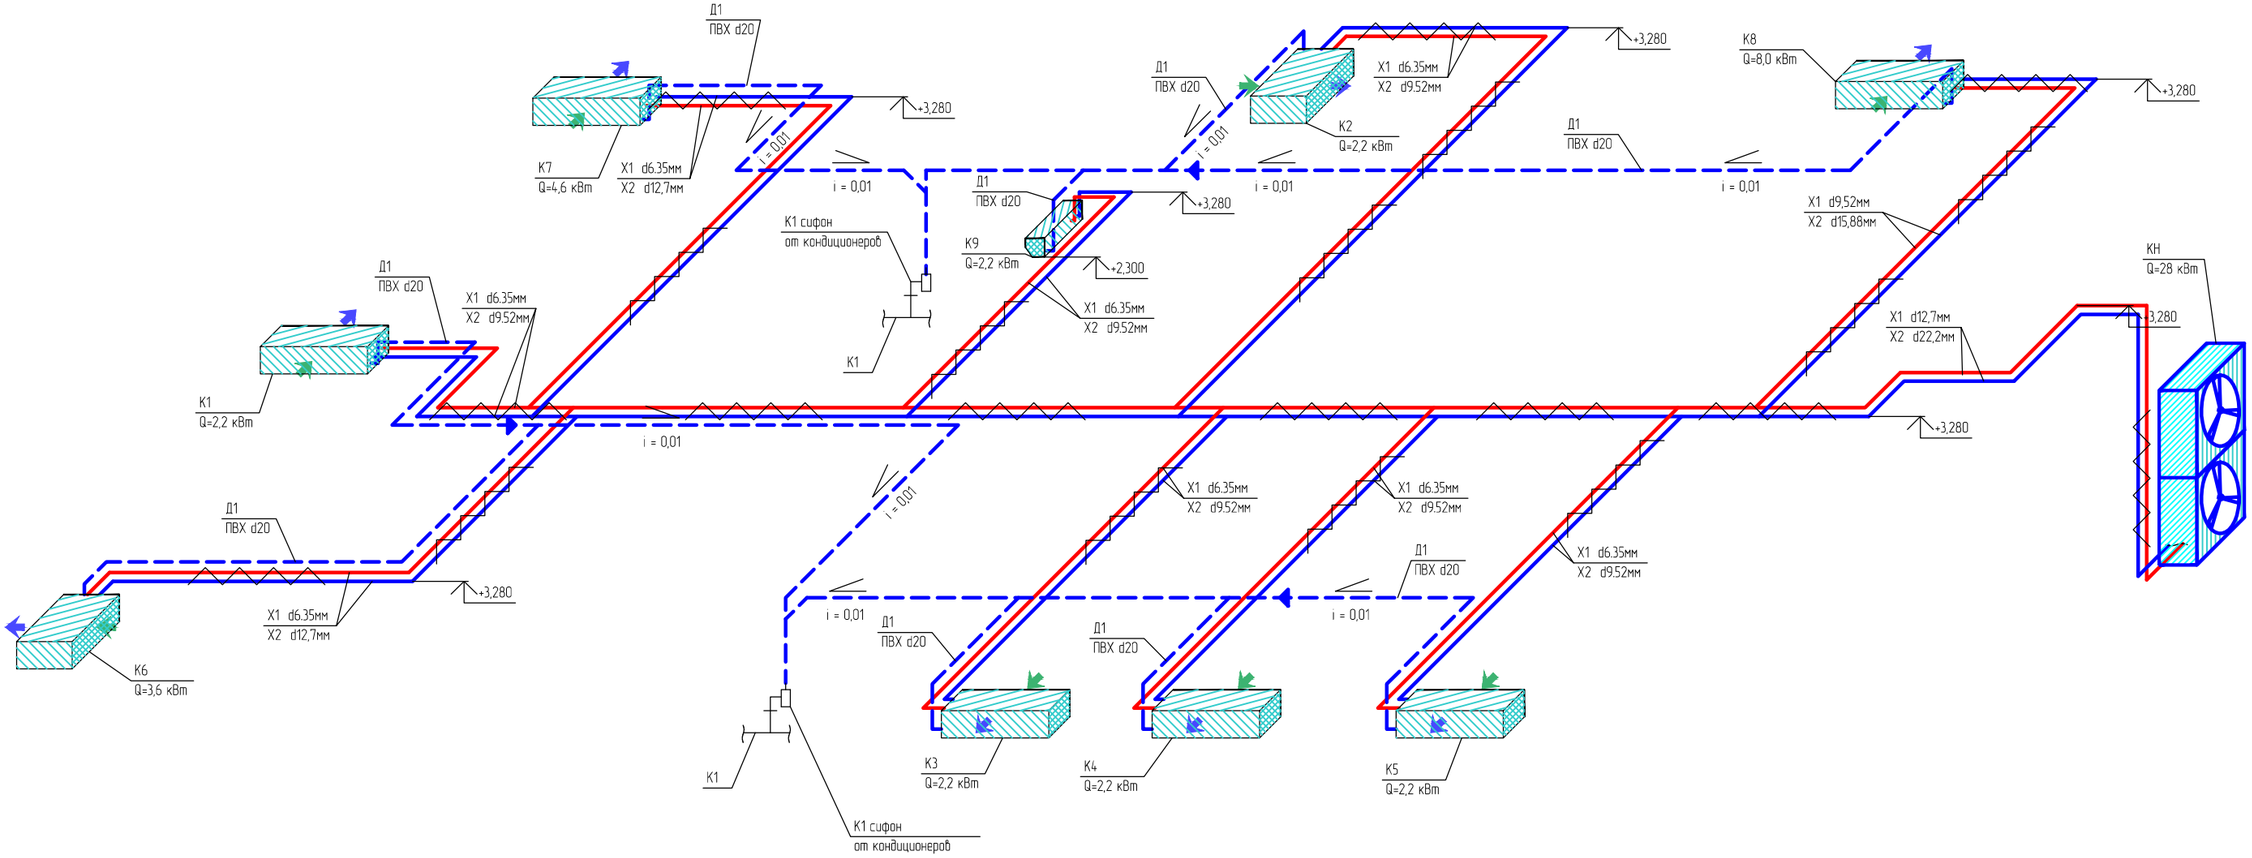

Примечания:
- трубопроводы проложить за подшивным потолком
- трубопровод Д1 d20 – самотечный – проложить с уклоном 0,01 в сторону слива
- трубопроводы X1 и X2 теплоизолировать трубчатой теплоизоляцией

Изм.	Колуч.								
Разработал						Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
ГИП						Схема трубопроводов холодоснабжения кондиционеров			
Н.контр									

Согласовано

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Формат А2